


# INSTRUKCJA WYSZUKIWANIA KANAŁÓW NA DEKODERACH GLOBO HD




**Pilot do w/w modeli dekodarów:**




1. Aby **wyszukać kanały** w dekodерze **Globo HD** należy za pomocą pilota przyciskiem **MENU** uruchomić menu dekodera:

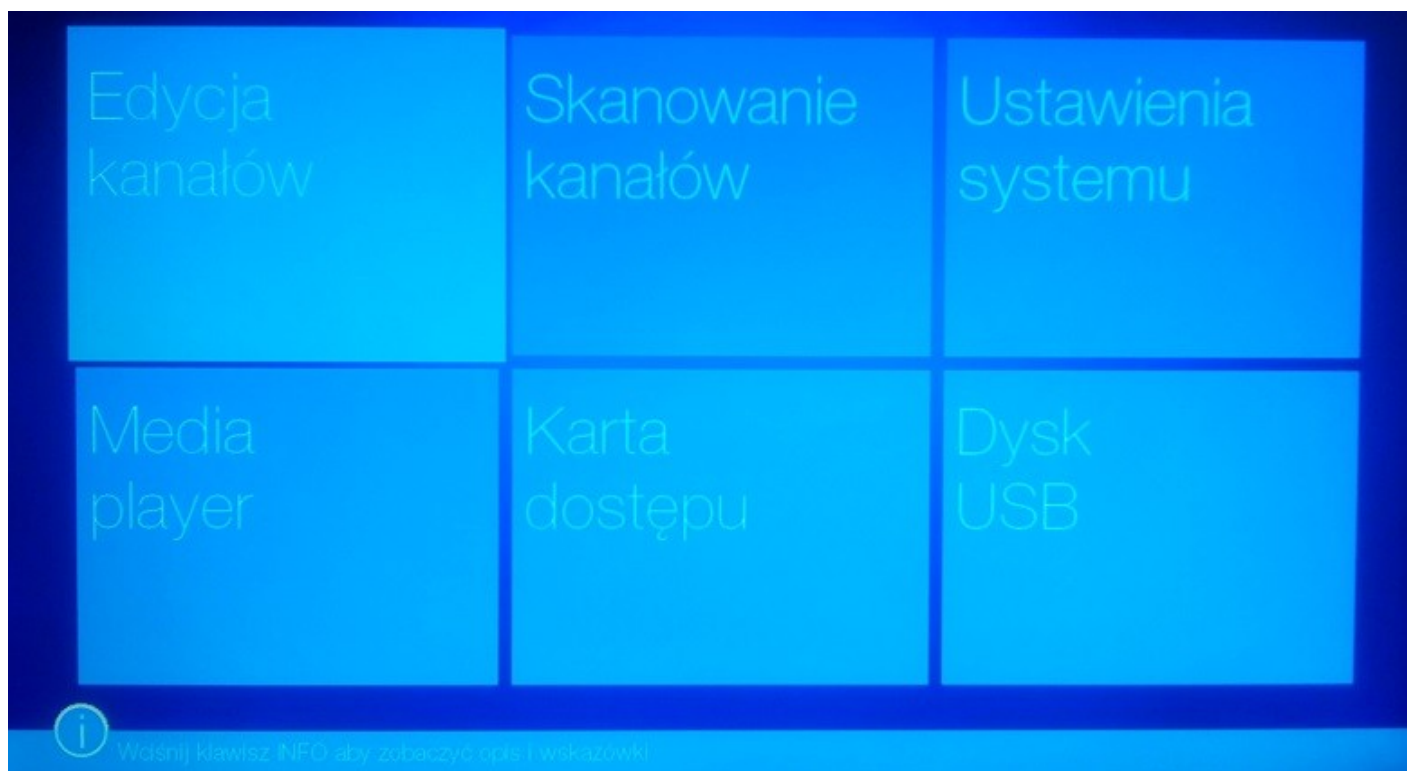

2. Następnie za pomocą strzałek wybrać **Skanowanie kanałów** i potwierdzić wybór przyciskiem **OK**:

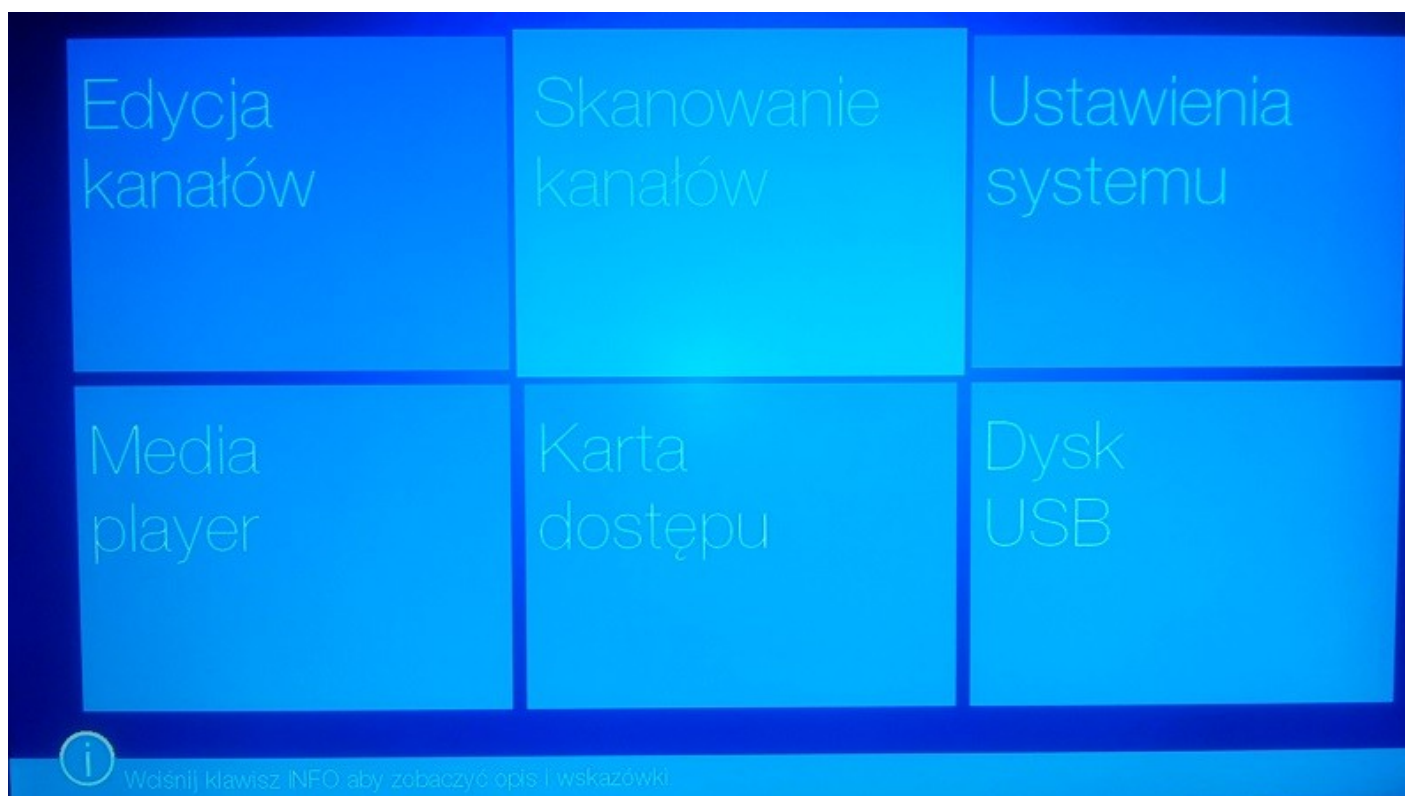


3. Następnie należy wybrać **Szybkie wyszukiwanie** (pierwsza pozycja) i potwierdzić przyciskiem **OK**:

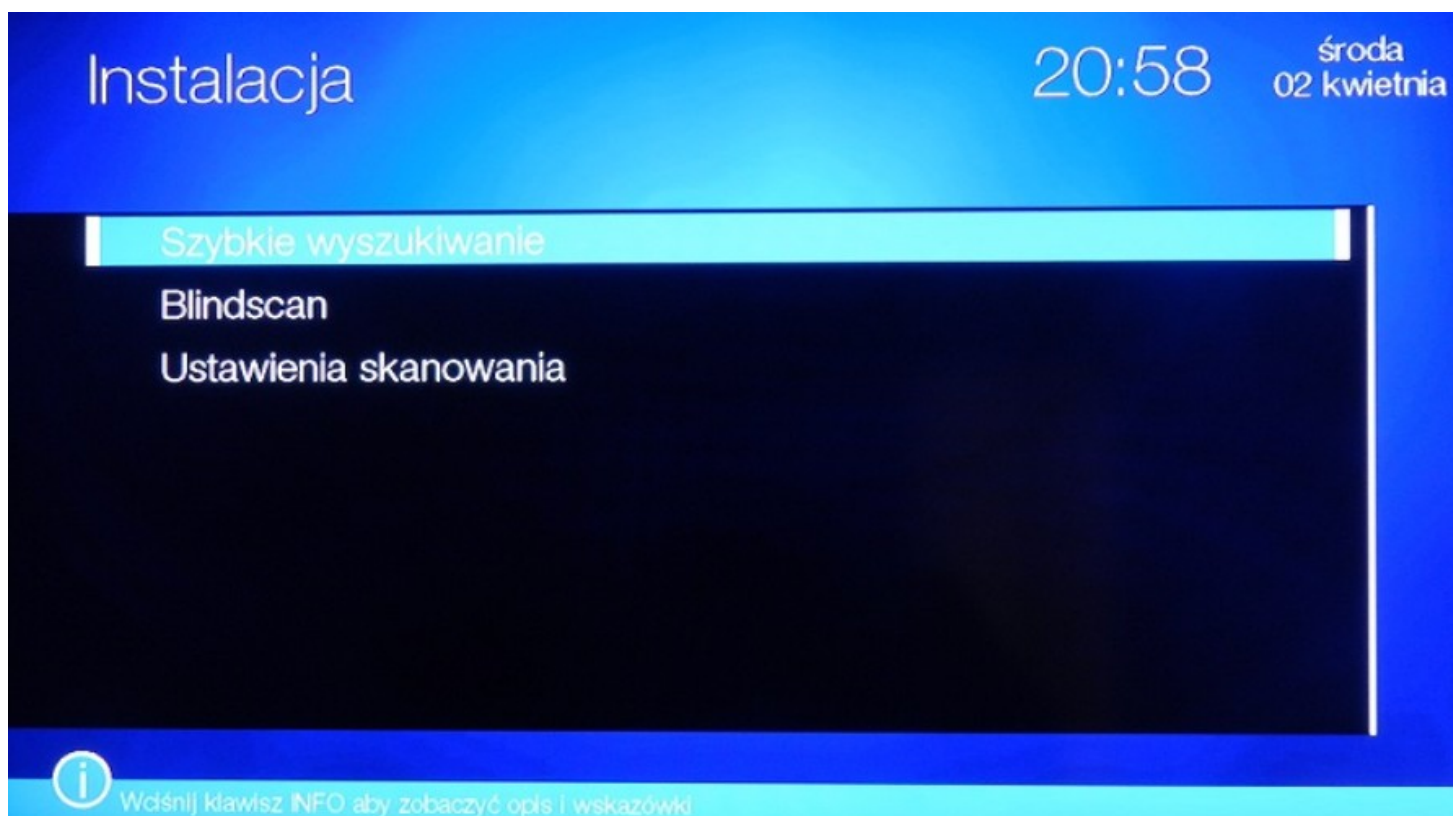


4. W polu **Częstotliwość początkowa** powinna być wpisana wartość: **394.0 MHz**

- **Symbol Rate: 6900 kS/s**
- **Scan QAM: 256 QAM**
- wybieramy opcję **Szukaj** potwierdzając przyciskiem **OK**:

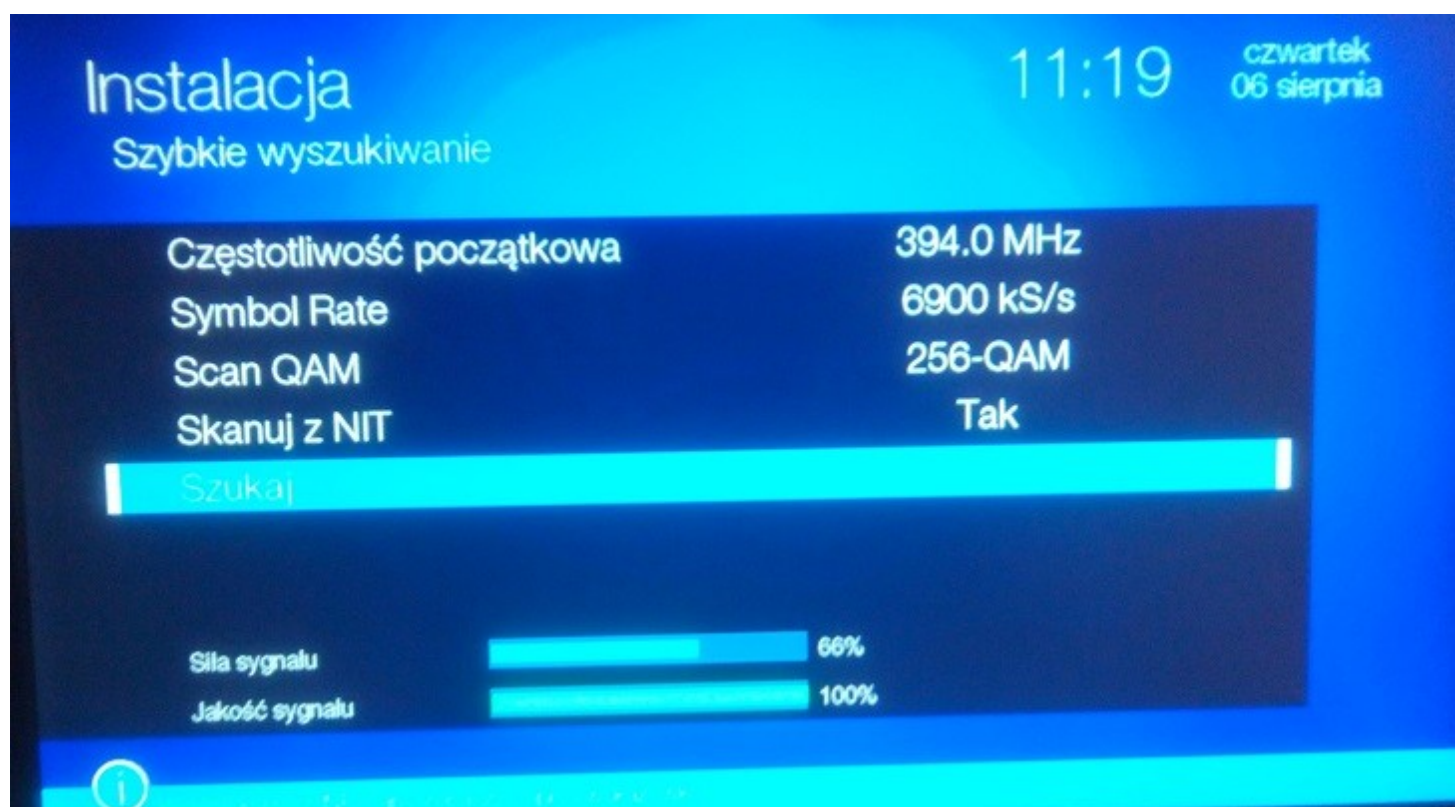

5. Dekoder zacznie wyszukiwać na nowo kanały:

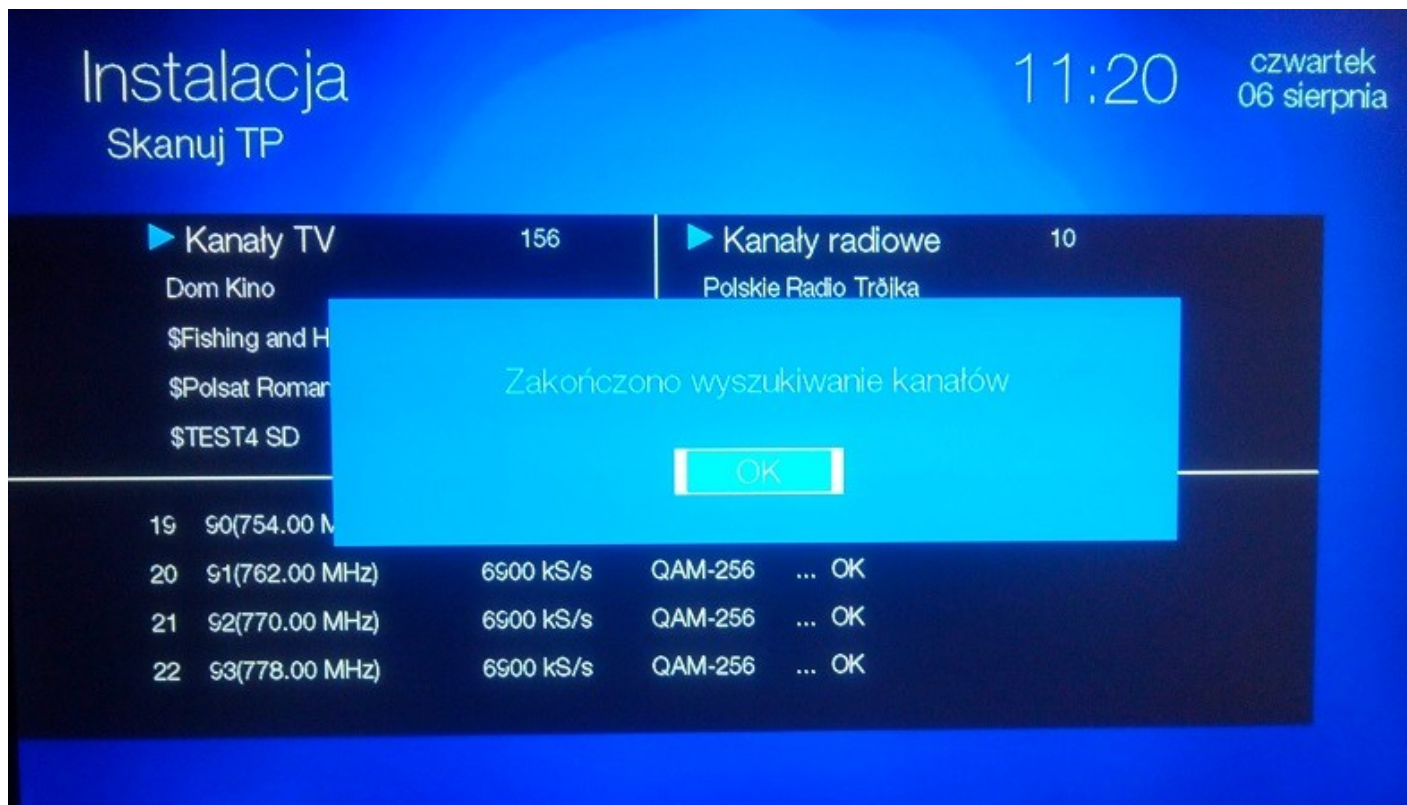

6. Po wyszukaniu programów na monitorze pojawi się komunikat **Zakończono wyszukiwanie kanałów**, który potwierdzamy przyciskiem **OK** na pilocie. Naciskając **EXIT** na pilocie wracamy do oglądania kanałów.