


**INSTRUKCJA WYSZUKIWANIA KANAŁÓW
NA DEKODERACH TECHNISAT**

TechniStar K1



DIGIT HD4 CX

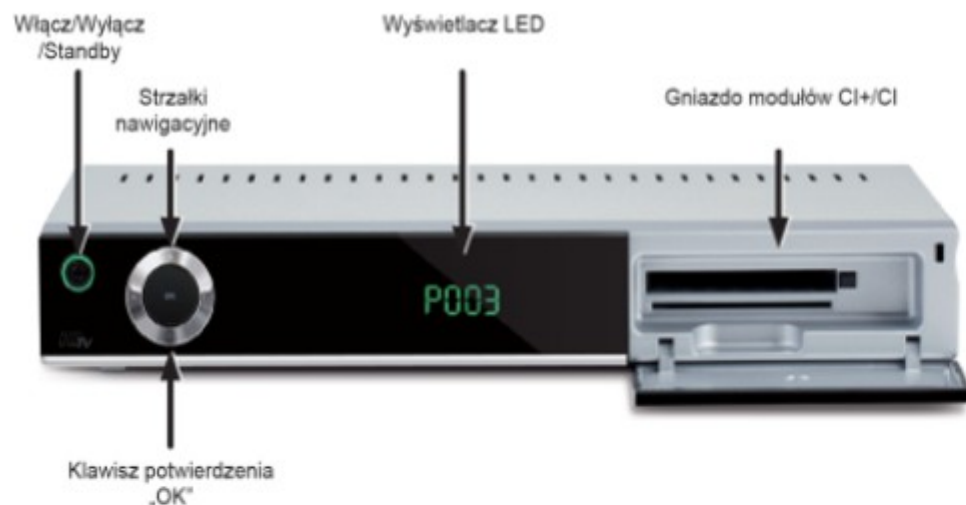

TechniBox K1 CSP





Kartę Smart w systemie CONAX należy ostrożnie włożyć do czytnika, złotym chipem do dołu oraz do przodu i wsunąć do momentu zablokowania.

HD8 Digital HD series




Kartę Smart w systemie CONAX należy ostrożnie włożyć do czytnika, złotym chipem do dołu oraz do przodu i wsunąć do momentu zablokowania.


Piloty do w/w modeli dekodarów:

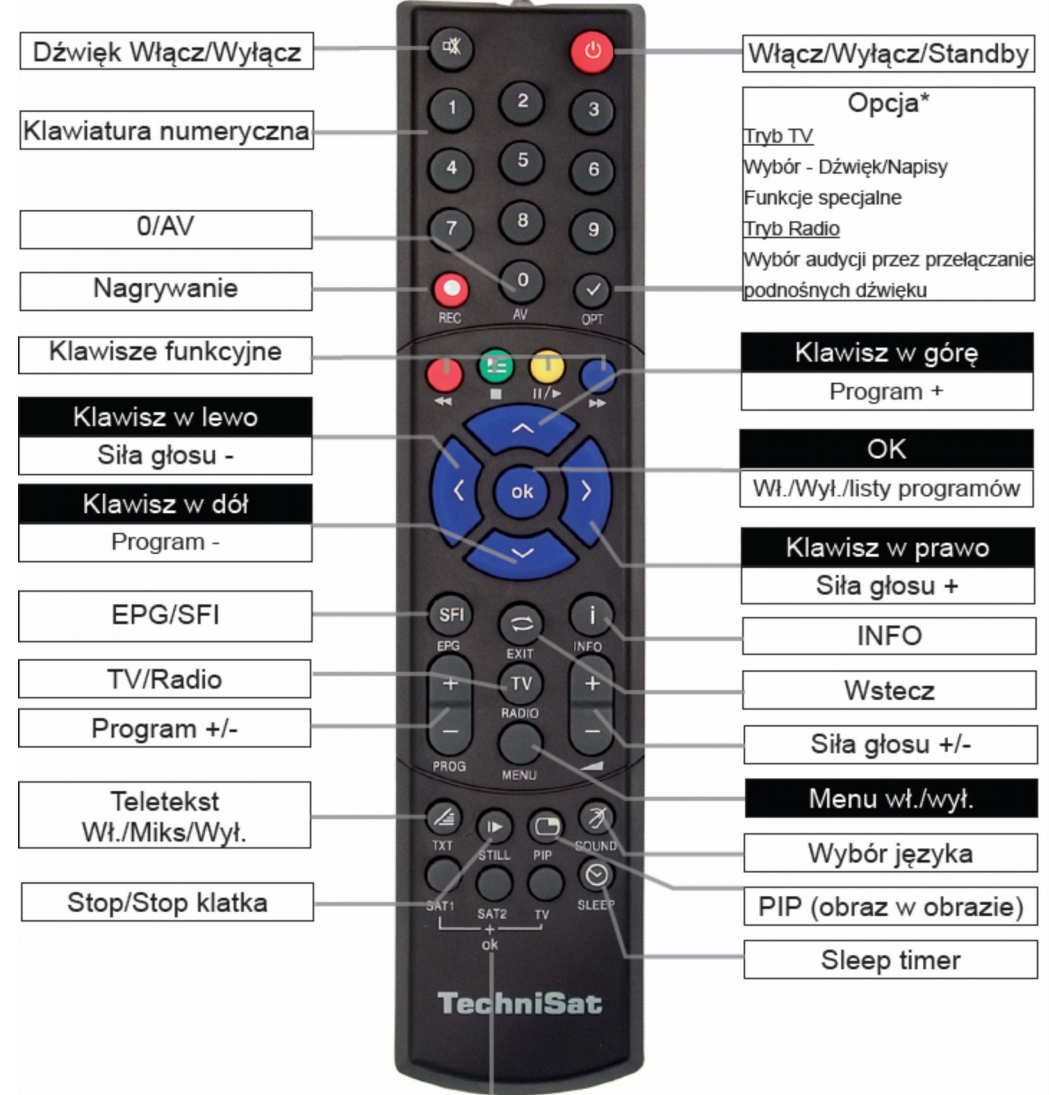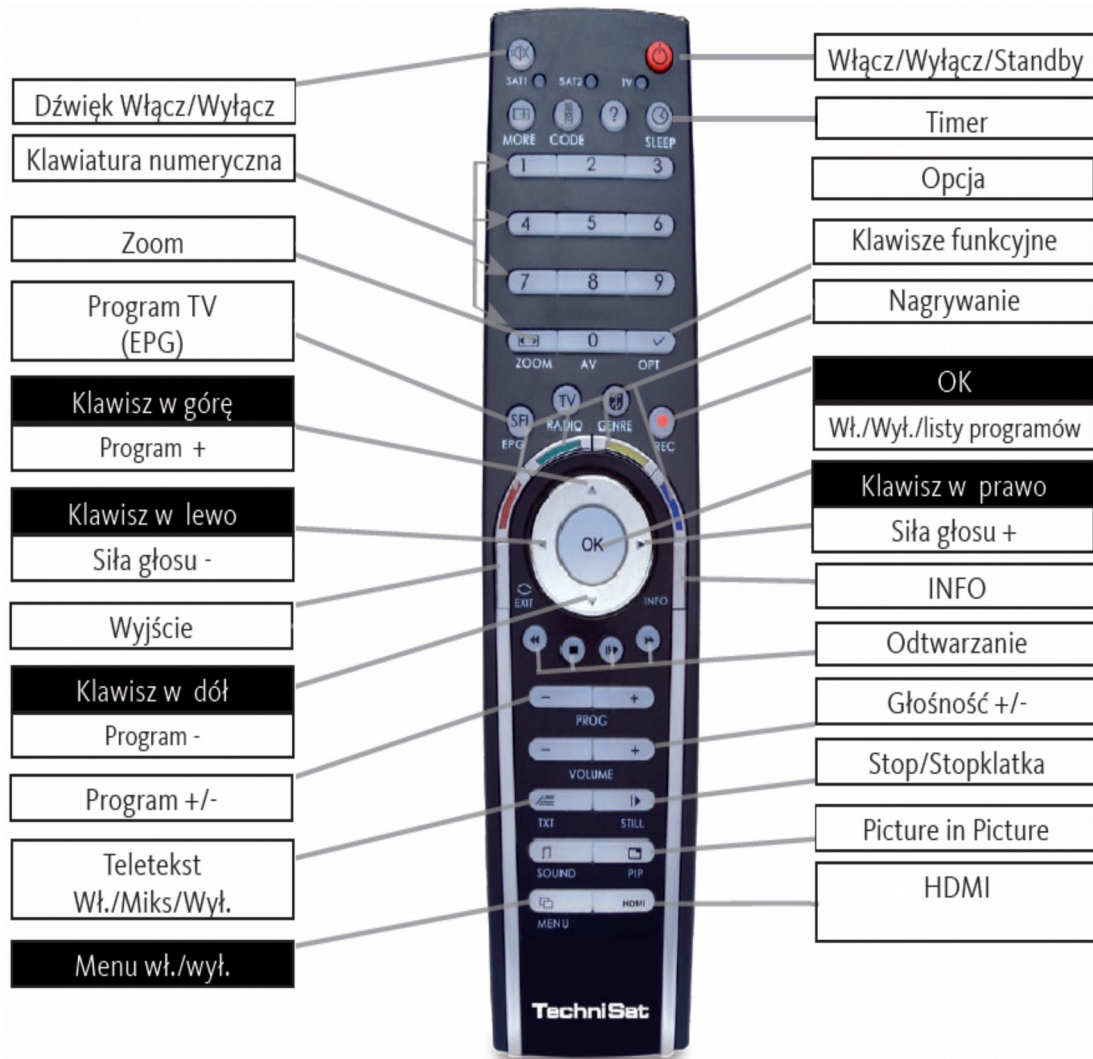


1. Przy włączonym telewizorze i dekodrze, **wyszukiwanie programów** należy rozpocząć od wybrania przycisku **MENU** na **pilocie od dekodera**. Wyświetla się **menu główne dekodera**, na ekranie telewizora. Przyciskiem **OK** na **pilocie od dekodera** należy potwierdzić wyszukiwanie programów:

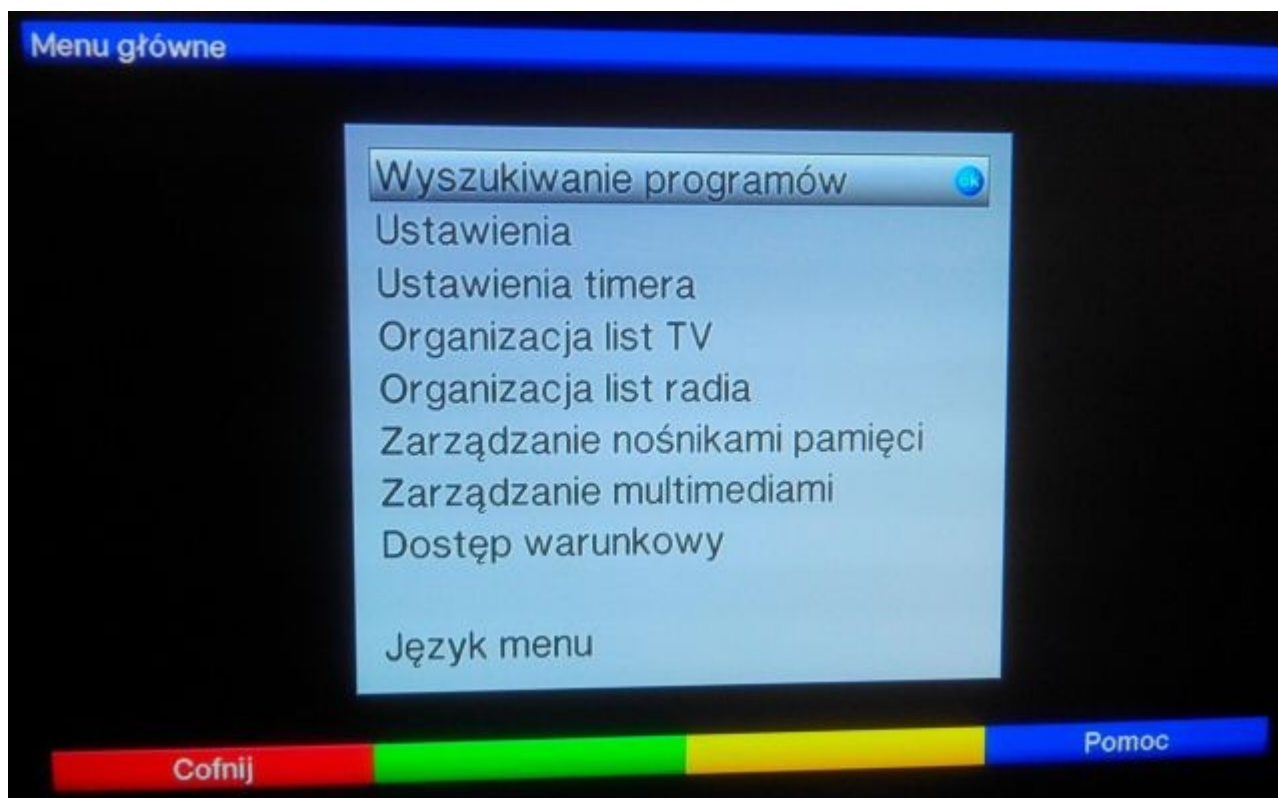


2. Przyciskiem **OK** na **pilocie od dekodera** należy potwierdzić **wyszukiwanie automatyczne**:

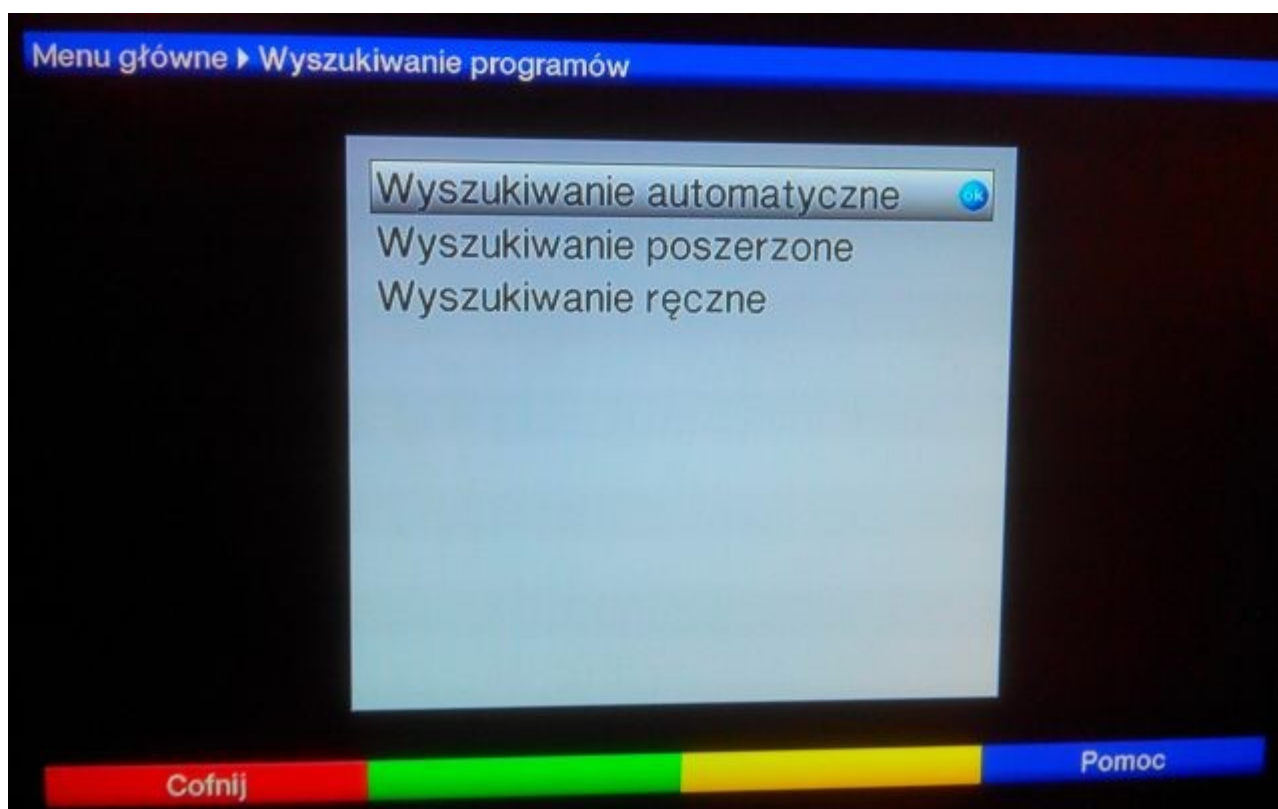

3. **Zielonym przyciskiem na pilocie od dekodera** należy potwierdzić przeszukiwanie sieci:

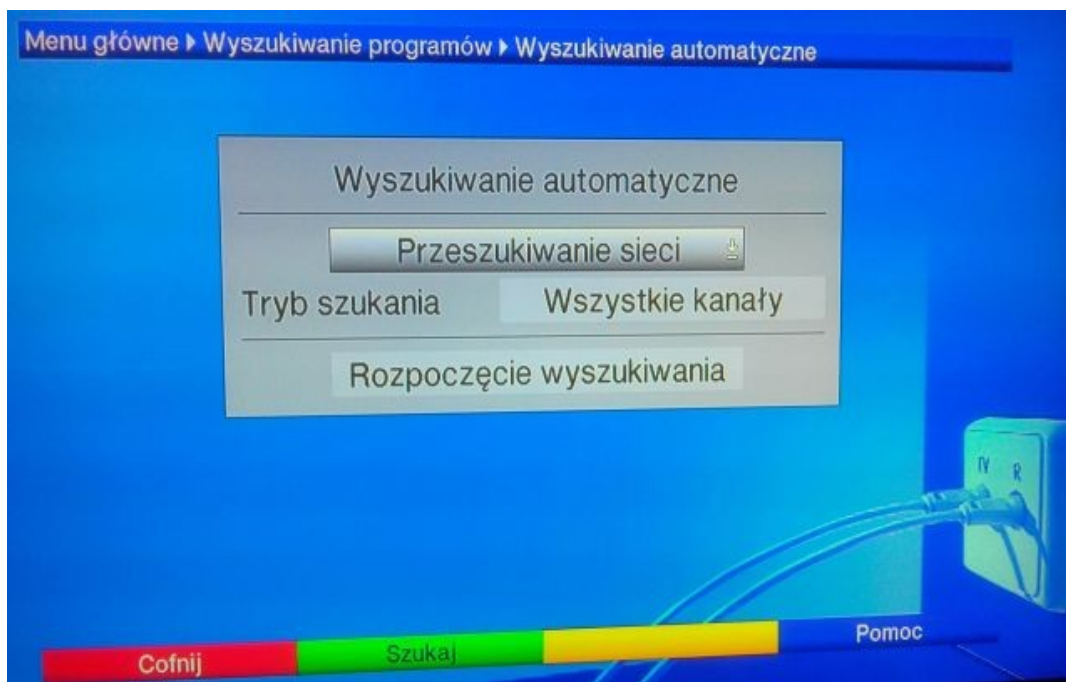

4. W tym momencie dekoderek przeszukuje zakres częstotliwości, w celu wyszukania wszystkich programów telewizyjnych i radiowych, analogowych i cyfrowych. Po wyszukiwaniu wyświetli się komunikat na ekranie z informacją, ile kanałów znalazł odbiornik, ile z nich to kanały nowe i ile z nich to kanały kodowane. Dodatkowo pojawia się pytanie, czy znalezione kanały mają być wprowadzone na listę kanałów TV / radiowych automatycznie, ręcznie, czy wcale. Naciśnięcie przycisku **OK** spowoduje posortowanie automatyczne.

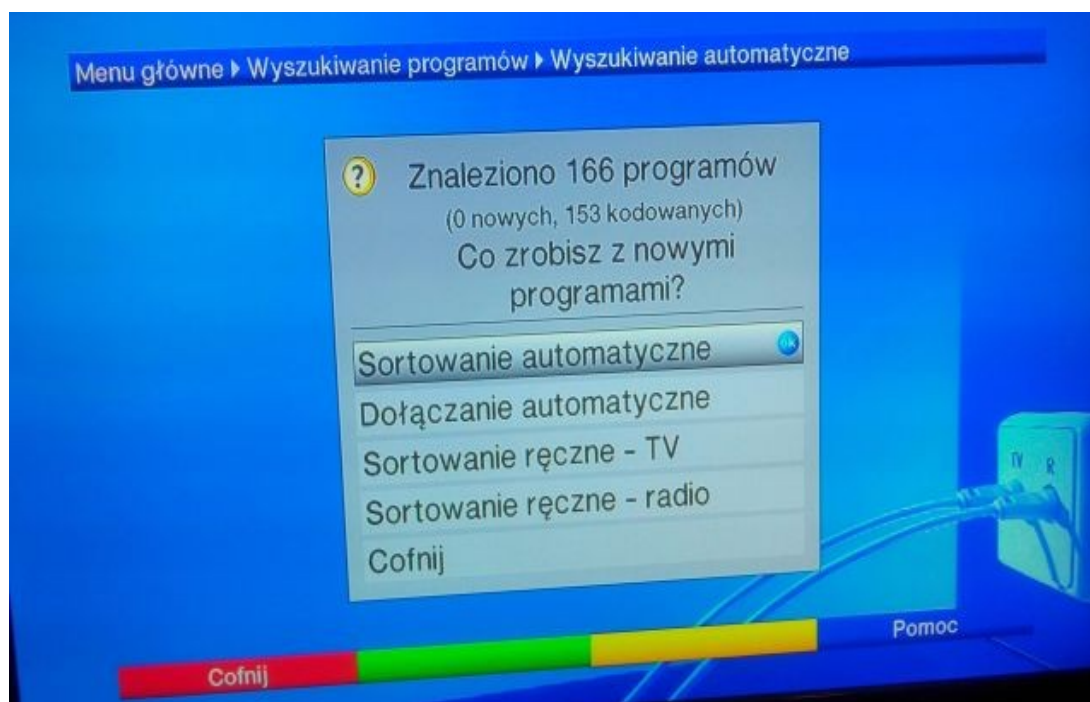

5. Wyjście z **MENU** odbywa się za pomocą naciśnięcia przycisku **EXIT** na **pilocie od dekodera**.